#### 増設可能な親機

品番: KX-PW503DL (親機 KX-PW503) KX-PW503DW (親機 KX-PW503) (増設できる親機は追加になることがあります)

### **Panasonic**®


## 取扱説明書中継アンテナ

がく エックス エフ エイ エヌ 品番 **KX-FAN1** 

必ずお読みください

各部のなまえとはたらき

設置

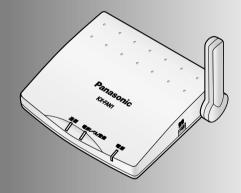

● こんなときは ●

困ったとき

必要なとき

中継アンテナを使用するには、お使いの親機への登録(増設)が必要です。(16~17ページ)

このたびは、中継アンテナをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

保証書 別添付

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」 (5~9ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

### もくじ

<ul><li>●本体と付属品・添付品</li><li>●はじめに</li></ul>	
必ずお読みください	
<ul><li>● 安全上のご注意</li><li>● 正しくお使いいただくためのお願い</li><li>設置場所/電波について</li></ul>	
各部のなまえとはたらき	
● 全体図 ランプについて	. 14
設置	
<ul><li>● 中継アンテナを親機に登録する (増設・減設)</li></ul>	16

禾	7	t:-	ىخ	*
		_	_	_

● 故障かなと思ったとき ...... 20

#### 必要なとき

お手人~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	22
お買い上げ時の状態に戻すとき	23
仕様	24
<b>保証とアフターサービフ</b>	25

パソコンを使って、本機の製品情報などをインターネットのホームページ上で見る ことができます。

パナソニック パーソナルファクス・電話機ホームページ

http://panasonic.jp/fax/


#### 商標・登録商標について

● 記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

### 本体と付属品・添付品

本体と付属品・添付品を確認してください。万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

#### 本体と付属品

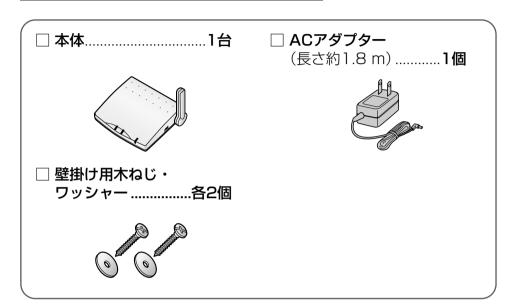

#### 添付品


		_
☑ 取扱説明書(本書)1冊	□ 保証書1式	
□ 増設番号シール1枚		

### はじめに

親機と子機の距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、 通話がとぎれたり、子機に「圏外」と表示して使えないことがあります。 親機と子機の間に中継アンテナを設置すると、改善できることがあります。

- 金属製のドアや雨戸。
- アルミはく入りの断熱材が入った壁。
- コンクリートやトタン製の壁。
- 壁を何枚もへだてたところ。

親機への登録(増設)が必要です。(☞ 16ページ) 1台の親機に登録してください。(複数の親機への登録はできません)

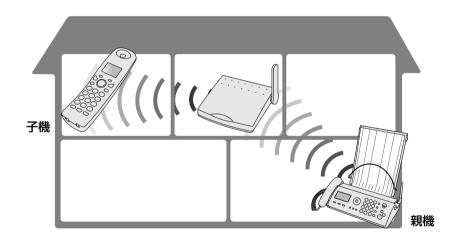

※イラストはイメージです。

### 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、 次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が 想定される上内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害 のみが発生する可能性が想定されるし内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

#### ACアダプター・コードを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になり ます。

禁 ıΗ

●修理は販売店にご相談ください。

### 安全上のご注意

#### 必ずお守りください

### ⚠ 警告

#### ACアダプターのほこりなど は定期的にとる





プラグにほこりなどがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、火災 の原因になります。

● ACアダプターをコンセントから 抜き、乾いた布でふいてください。

# ACアダプターを抜き差しするときは本体(金属でない部分)を持つ



感電の原因になります。

#### ACアダプターは根元まで 確実に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。

●傷んだACアダプター・ゆるんだ コンセントは使用しないでくだ さい。

#### 専用のACアダプター(極性 統一形プラグ)以外は使わない



禁止

専用以外のACアダプターを使用すると、電圧や+-の極性が異なっていることがあるため、発煙・火災の恐れがあります。

# 本製品やACアダプターから煙・異臭・異音が出たり、落下などにより破損したときは使用を中止する




そのまま使用すると、 火災や感電の原因にな ります。

●ACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

#### コンセントや配線器具の定格を 超える使いかたや、交流100V 以外での使用はしない



禁 止



たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

#### ぬれた手でACアダプター の抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

#### 本製品およびACアダプター をぬらさない



発火・感電の原因にな ります。

水ぬれ禁止

●ぬらした場合は、ACアダプター を抜いて販売店へご相談ください。

#### 絶対に分解したり、修理・ 改造をしない



故障したり火災・感 電の原因になります。

分解禁止

●修理は販売店へご相談ください。

#### 雷が鳴ったら本製品やAC アダプターに触れない



感電の原因になりま す。

接触禁止

#### 自動ドア、火災報知器など の自動制御機器の近くには 設置しない



本製品からの電波が自動 制御機器に影響を及ぼす ことがあり、誤動作によ る事故の原因になります。

### ıΗ 心臓ペースメーカーの装着

部位から22cm以上離す



雷波によりペースメー カーの作動に影響を与 える場合があります。

#### 医用電気機器の近くでの設 置や使用をしない



手術室、集中治療室、 CCU\*などには持ち込 まないでください。

禁止

本製品からの雷波が、医用電気機 器に影響を及ぼすことがあり、誤 動作による事故の原因になります。 \*CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の 略称です。

### 安全上のご注意 必ずお守りください

#### 本製品内部にクリップやピンなど金属物や異物を入れない



感電・故障の原因になります。

禁 ıΗ

### ↑ 注意

#### コネクター部やアンテナ部に 無理な力を加えない



損傷や感電の原因に なることがあります。

禁止

#### 水平でない場所や振動の激 しい場所には設置しない



落下により、けがの原 因になることがありま す。

禁止

#### 本製品を壁に取り付けて使用 するときは、堅固・確実に取 り付ける



落下により、けがの原 因になることがありま す。

長時間使用しないときや、 お手入れするときは、必ず ACアダプターをコンセント から抜く



漏電・感電の原因にな ることがあります。

電源プラグ を抜く

### **注**意

#### 水、湿気、ほこり、油煙など の多い場所(調理台や加湿器 のそばなど)に設置しない



感電・ショートや故 障の原因になること があります。

禁止

#### 火気を近づけない



火災の原因になること があります。

火気禁止

#### 落下させたり、強い衝撃を加えない



けがや故障の原因になることがあります。

### 正しくお使いいただくためのお願い

#### こんなところには置かないでください

- 火気や熱器具の近く
  - → 変形や故障の原因になります。
- 電気製品(テレビ、電子レンジ、 パソコンなど)の近く
  - → 本機を使用しての通話がとぎれたり、本機・親機・子機が使えなくなる原因になります。
    - (☞ 12ページ)

- 直射日光のあたるところ、冷暖房機の 近く、屋外、浴室など
  - → 40℃以上、0℃以下になるところや温度変化の激しいところ、雨水がかかったり湿気の多いところなどでは、誤動作・変形・故障の原因になります。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させたときは、すぐに、使用(接続)しないでください。


設置場所の温度になじむまでしばらく 放置したあと使用 (接続) してください。

→ 結露が発生して、故障や誤動作の 原因になります。

#### 正しく設置するには


● 本機と親機の間に何も障害物がない場合、親機から約100 m以内の距離に設置してください。

(使用環境によって使える距離が変わります。本機の電波レベル/登録ランプが「緑点灯」する場所に設置してください。☞ 18ページ)

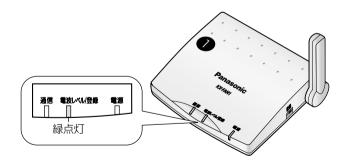

#### 使用中に

- 本機と子機の間に何も障害物がない場合、約100m以内の距離で子機が使えます。 (使用環境によって使える距離が変わります)
- 親機からの電波が強い場所では、本機を使用しないで通話します。(通話中でも本機の通信ランプが点灯しないことがあります)

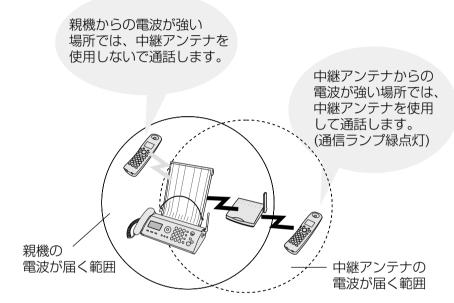

● 子機などの傍受について

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、子機での通話は、電波を使用しているため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。機密を要する 重要な通話には、親機を使用されることをお勧めします。

・**傍受(ぼうじゅ)とは、**無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

#### その他

- 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。
- ◆ 本機を分解・改造することは法律で禁じられています。故障の際は、お買い上げの販売店に修理の依頼をしてください。
- 停電すると、本機は使えません。


### 正しくお使いいただくためのお願い

#### 電波について


#### 電波の干渉について


本機は、2.4 GHz(ギガヘルツ)の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯の電波はいろいろな機器が使用していますので、電波の干渉により、本機や他の機器の動作や性能に悪影響を及ぼすことがあります。本機は電波干渉の影響を受けにくい方式ですが、下記の内容に注意してください。

- 電子レンジなどを使用中に、近くで本機・親機・子機を使用すると、通話がとぎれたり、 使えなくなることがあります。
  - → 本機・親機は電子レンジなどから離して設置し(めやす:約3 m以上)、 子機も電子レンジなどの近くで使わないでください。



- 無線LAN機器(ルーター、AV機器、防犯機器など)を使用している環境で本機・親機・子機を使うと、通話がとぎれたり、無線LAN機器の動作に大きな影響を与えることがあります。
  - → 本機・親機を、無線LAN機器からなるべく離してご使用ください。下記のように 本機と無線LAN機器本体を上下に設置すると、干渉を回避できることがあります。



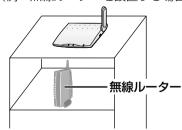

● その他、下記の機器でも、2.4 GHzの周波数帯の電波を使用しているものがあります。

これらの機器の周辺では、通話がとぎれたり、使えなくなることがあります。 また、相手の機器の動作に影響を与えることがあります。

- → なるべく、設置場所や使用場所を離してください。
- ・ワイヤレスAV機器 (テレビ、ビデオ、パソコンなど)
- ・ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- 万引き防止システム (書店やCDショップなど)
- アマチュア無線局

- ・工場や倉庫などの物流管理システム
- ・鉄道車両や緊急車両の識別システム
- マイクロ波治療器
- その他、Bluetooth™ 対応機器や VICS(道路交通情報通信システム)
- 本機は、2.4~2.4835 GHzの全帯域を使用する無線設備です。移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は80 mです。

本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4FH8


#### 電波に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。


- 1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機のACアダプターを抜いて、お客様ご相談センター(☞ 26ページ)にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター (© 26ページ) へお問い合わせください。

### 各部のなまえとはたらき

#### ■ 正面/右側図

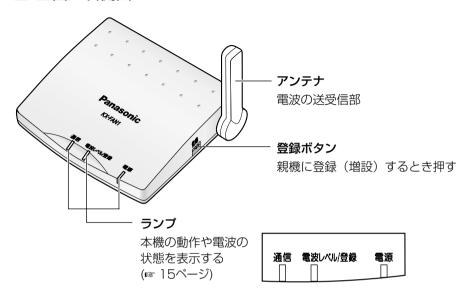

#### ■ 背面/左側図

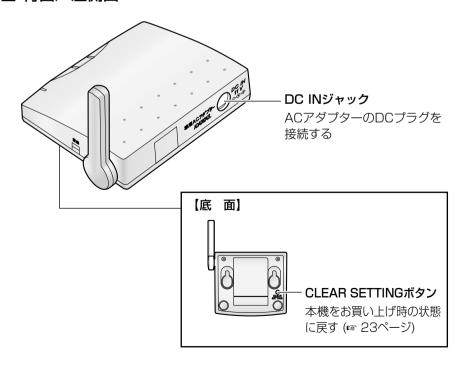

#### ランプについて

ランプは、本機の動作や電波の状態を表示します。

ランプ		本機の状態			
電源		電源が入ってます。			
电 <i>顺</i>	] 消灯	電源が入っていません。			
	:	親機に登録(増設)中です。			
	消灯	親機に登録(増設)されていません。			
電波レベル/		強い 親機の電波の状態を表しています。			
登録	オレンジ点灯	◆ ランプを見ながら、設置場所を決めます。 (☞ 18ページ)			
	∄- 赤点灯	<b>弱い</b>			
	:	電波が届かず、設置できません。(圏外)			
· 洛/=	温: 緑点灯	電波を中継中です。			
通信	] 消灯	電波を中継していません。			

### 中継アンテナを親機に登録する(増設・減設)


中継アンテナを使用するには、お使いの親機への登録(増設)が必要です。

■ 1台の親機に登録してください。(複数の親機への登録はできません)

#### 登録する(増設)

#### **┚ 親機の近くの電源コンセントにACアダプターをつなぐ**

■ 電源ランプが緑点灯します。

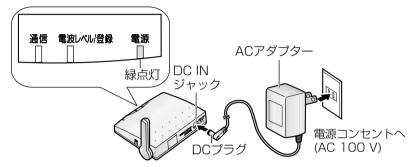


#### 2 親機で増設操作をする


● 親機によって操作が異なります。親機取扱説明書「中継アンテナを設置する」などをお読みください。

#### 3 親機の操作に続けて、2分以内に 中継アンテナの登録ボタンを約3秒以上押す

■電波レベル/登録ランプが緑点滅したあと、登録が完了すると緑点灯します。 (電波の状態によっては、緑点灯ではなく、オレンジ点灯・赤点灯・赤点滅のいずれかになることがあります)

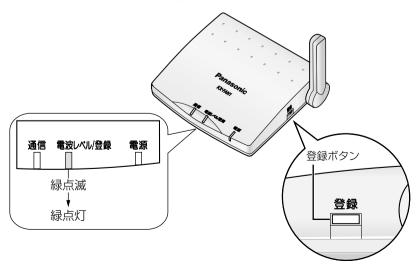

#### 4 添付の増設番号シールを貼り付ける

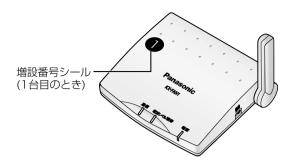

#### 5 ACアダプターを抜いて、設置したい場所に持っていく

● ACアダプターを抜いても、親機への登録は消えません。

#### 中継アンテナの使用をやめるとき(減設)

#### ■ 親機で減設操作をする

● 親機によって操作が異なります。親機取扱説明書「中継アンテナを設置する」などをお読みください。(中継アンテナでの操作はありません)

#### お知らせ

- 登録を消した中継アンテナは、ACアダプターを抜いてください。 (誤作動の原因になります)
- 中継アンテナをお買い上げ時の状態に戻すこともできます。( ☞ 23ページ)


### 設置する

お使いの親機への登録(増設)が済んだあと、設置してください。

● 正しくお使いいただくためのお願い(☞ 10ページ)

#### ■ 設置したい場所の電源コンセントにACアダプターをつなぐ

■ 電源ランプが緑点灯します。

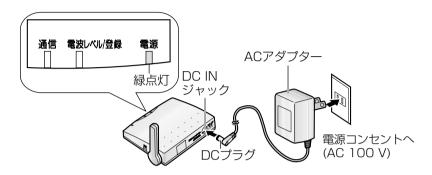

#### 2 電波レベル/登録ランプを確認する

■電源レベル/登録ランプは、親機の電波の状態を表しています。 ランプを見ながら、緑点灯になる場所に設置してください。



#### 3 設置する


#### お知らせ

- ■電波レベル/登録ランプがオレンジや赤の点灯になる場所でも設置できますが、 緑点灯になる場所での設置をお勧めします。
- 本機と電源コンセントの接続には、付属のACアダプター(極性統一形プラグ)を で使用ください。


### 壁掛けするとき

木ねじ・ワッシャーで中継アンテナを壁掛けできます。 **木ねじがしっかり固定できる壁(柱)に取り付けてください**。

#### ▋ 壁掛け用木ねじ・ワッシャーを壁(柱)に取り付ける

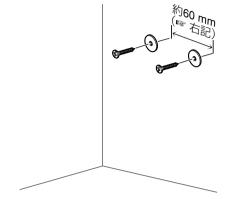

#### 2 本機を木ねじにかけて静かに下にすべらせる

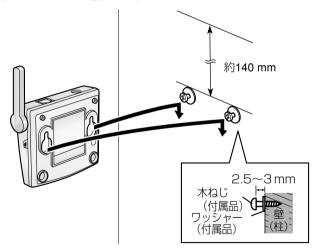

● アンテナの長さなどを考慮し、ワッシャー上部から約140 mmのスペースを確保しておいてください。

#### お願い

● 石膏ボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、 厚さ18 mm以下のベニヤ板など強度の弱い壁には取り付けないでください。

### 故障かなと思ったとき


	質 問	答 え	参照ページ
	電源ランプが消えているのですが?	<ul><li>● 電源が入っていません。</li><li>→ ACアダプターをつないでください。</li></ul>	18
	電波レベル/登録 ランプが消えているのですが?	<ul><li>● 登録(増設) されていません。</li><li>→ 登録(増設) してください。</li></ul>	16
ランプ	電波レベル/登録ラ ンプが赤点滅してい るのですが?	<ul><li>親機の電源が入っていません。</li><li>⇒ 親機の電源を入れてください。</li><li>● 電波が届かず、「圏外」になっています。</li><li>→ 電波レベル/登録ランプが緑点灯する場所に設置してください。</li></ul>	18
	通信ランプが緑点灯 しているのですが?	● 電波を中継中です。	
	子機で通話中に通信 ランプが消えている のですが?	● 本機より親機の電波が強い場所で子機を 使用しています。(故障ではありません)	11

	質 問	答え	参照ページ
	KX-PW503DL/ KX-PW503DW 以外の親機に登録 (増設)できますか?	● 2004年9月現在、登録できる親機はありません。登録できる親機の機種は追加になることがあります。親機取扱説明書などでご確認ください。	
	同時に別の親機に も登録(増設)でき ますか?	<ul><li>1台の中継アンテナを複数の親機に登録することはできません。</li><li>→ 別の親機にも登録したい場合は、中継アンテナをお買い求めください。</li></ul>	16
その	電波レベル/登録 ランプが緑点灯し ていない場所でも 置けますか?	<ul><li>■ オレンジ点灯や赤点灯になる場所にも置けますが、通話がとぎれたり、切れやすくなります。緑点灯になる場所への設置をお勧めします。</li></ul>	18
他	屋外に置けますか?	● 本機は屋外に置かないでください。	10
	本機を設置して も、通話のとぎれ	<ul><li>本機の電波レベル/登録ランプが、オレンジ点灯、赤点灯、赤点滅になっていませんか?</li><li>→ 緑点灯になる場所に設置し直してください。</li></ul>	18
	などが改善されな いのですが?	<ul><li>本機を親機の近くに設置していませんか?</li><li>→ 本機と親機が近すぎると、子機は親機からの電波だけを使用するため、効果が得られません。子機を使う場所の近くに本機を設置し直してください。</li></ul>	11

### お手入れ

お手入れするときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

#### 乾いた布でからぶきする

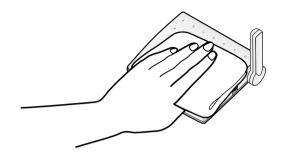

#### お願い

● アルコール類、みがき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯は使わないでください。


また、殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。 (変色、変質の原因になります)

### お買い上げ時の状態に戻すとき

中継アンテナの使用をやめるときや、お買い上げの状態に戻すときは、底面のCLEAR SETTINGボタンを押してください。

#### 【 ボールペンのような先のとがったもので、 Ω を約3秒以上押す

■ 電波レベル/登録ランプが消灯します。

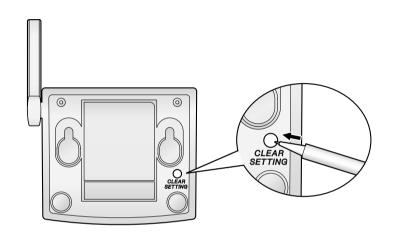

#### 2 親機で減設操作をする

● 親機によって操作が異なります。
親機取扱説明書「中継アンテナを設置する」などお読みください。

#### お知らせ

● 親機への登録(増設)も消えます。
再度、使用するときは、親機への登録(増設)を行ってください。

### 仕様

電源	ACアダプター (品番:ADA007AEL) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC11.0 V) (350 mA)		
消費電力	待機時 約1.9 W 最大時 約3.0 W (通信時)		
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約27×101×82 mm 約69.5×101×82 mm(アンテナを立てた状態)		
質量	約85 g		
使用環境	温度0 ℃~40 ℃ 湿度90 %以下		
無線通信方式	2.4 GHz 周波数ホッピング方式		

### 保証とアフターサービス (ょくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

#### ■保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。

よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### 転居や贈答品などで お困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

#### ■補修用性能部品の保有期間

当社は、中継アンテナの補修用性能部品を、 製造打ち切り後5年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

20、21ページの「故障かなと思ったとき」に従ってご確認のあと、直らないときは、まずACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### 保証期間中は 保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。

● 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、 ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、 ご相談ください。

ご連絡いただきたい内容					
製品名	中継アンテナ				
品 番	KX-FAN1				
お買い上げ日	年 月 日				
故障の状況	できるだけ具体的に				

#### ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

| 技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

#### お願い

● 停電などの外部要因により、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の 補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめ ご了承ください。

### 保証とアフターサービス (よくお読みください)

#### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

#### **20570-087-087**

- ●お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 で相談窓口に直接おかけください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

<sub>ナショナル/パナソニック</sub> お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 000 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 🤫 **500** 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan /外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等 で相談窓口

**Tokyo** (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

#### ナショナル/パナソニック 修理 ご相談窓口

#### 北海 道 地 区

札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7

(011)894-1251 旭川 旭川市2条通21丁目 左1号

**25** (0166)31-6151

**帯広** 帯広市西19条南 1丁目7-11

**1** (0155)33-8477

函館 函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内) お(0138)48-6631

#### 首都圏 地区

**栃木** 宇都宮市御幸町 194-20

☎ (028)689-2555 群馬 高崎市大沢町229-1

**25** (027)352-1109

**茨城** つくば市花畑2丁目 8-1

☎ (029)864-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目

4-2 **2** (048)728-8960

千葉 千葉市中央区 星久喜町172

**T** (043)208-6034

東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17

4-13

☎ (03)5477-9780 山梨 甲府市宝1丁目

☎ (055)222-5171 神奈川 横浜市港南区日野

5丁目3-16 **雷** (045)847-9720

新潟 新潟市東明1丁目 8-14

**25** (025)286-0171

#### 東北地区

**青森** 青森市第二問屋町 3-7-10

**23** (017)739-9712

秋田 秋田市御所野湯本 2丁目1-2

30-3

☎ (018)826-1600 岩手 盛岡市羽場 13地割

**25** (019)639-5120

**宮城** 仙台市宮城野区扇町 7-4-18

(022)387-1117 山形 山形市流通センター

フェース (023)641-8100

福島 福島県安達郡本宮町 字南/内65

**25** (0243)34-1301

#### ナショナル/パナソニック 修理 ご相談窓口

		т	部	地	区
		Ŧ	Бħ	地	
石川	石川県石		々市町	粘握	名古屋市瑞穂区
	稲荷3丁				塩入町8-10
	<b>23</b> (07	6)294	2683		<b>25</b> (052)819-0225
富山	富山市	寺島12	98	岡崎	岡崎市岡町南久保28
	<b>23</b> (07	6)432	8705		<b>23</b> (0564)55-5719
福井	福井市	開発47	- 	岐阜	岐阜県本巣郡北方町
1,2,7	112	,,,,,,,,,,	_		高屋太子2丁目30
	<b>23</b> (07)	76)54	5606		<b>25</b> (058)323-6010
長野	松本市	大字符首	3	高山	高山市花岡町3丁目
	7600		_	1-3,	82
	<b>23</b> (02	63)86	9209		<b>25</b> (0577)33-0613
静岡	静岡市	<b>西島76</b>	5	二重	久居市森町字北谷
133 1-3	<b>25</b> (05				1920-3
	_ ,,,				<b>25</b> (059)255-1380

		近	畿	地	区	
滋賀	守山市勝 2-1			奈良	大和郡山ī 800番地	
京都	☎(077 京都市份 中川原町	·見区19	TH H	和歌山	和歌山市中	8) <b>59-2770</b> 中島499-1 <b>475-2984</b>
大阪	大阪市北 1丁目1- 25 (06)6	比区本月 -7	西	兵庫	神戸市中 琴/緒町3 ☎ (078)	

	中	噩	地	区
鳥取	鳥取市安長2 (0857)26		浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
米子	米子市米原4 <sup>2</sup> 2-33 <b>2</b> (0859)34		岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎ (086)292-1162
松江	松江市平成町 182番地14		広島	広島市西区南観音 8丁目13-20
出雲	☎ (0852)23 出雲市渡橋町 ☎ (0853)21	416	山口	☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司 字 鋳銭司団地北447-23
				<b>1</b> (083)986-4050

		兀	===	地	区	
香川		助使町1: 7)868-		高知	331-1	豊町中島
徳島	鯛浜字	板野郡1 かや10 <b>8)698</b> -	8	愛媛	松山市土 750-2	)866-3142 :居田町 )971-2144
		<b>カ</b> .	州	抽	区	

福岡	春日市春日公園 3丁目48	宮崎	宮崎市本郷北方 字草葉2099-2
	<b>25</b> (092)593-9036		<b>23</b> (0985)63-1213
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	熊本	熊本市健軍本町12-3 <b>☎</b> (096)367-6067
	<b>25</b> (0952)26-9151	王苷	本渡市港町18-11
長崎	長崎市東町1949-1	/-	<b>T</b> (0969)22-3125
	<b>25</b> (095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎
大分	大分市萩原4丁目	1207020	1丁目5-33
	8-35		<b>25</b> (099)250-5657
	<b>1</b> (097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1
			<b>75</b> (0997)53-5101

#### 沖 縄 地 区 沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 0104

- 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。
- This product is designed for use in Japan. Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

### 愛情点検

#### 長年で使用の中継アンテナの点検を!



こんな 症状は

ありま

せんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動 がする。
  - ACアダプターが熱を持っている。
  - 内部に水や異物が入った。 ● その他の異常や故障がある。

このような症状 のときは、事故 防止のため、 ンセントから ACアダプター を抜いて、必ず 販売店に点検を ご相談ください。

#### **便利メモ**(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日		年	月	日	品番	KX-FAN1
販売店名	<b>T</b> (	)	_			
お 客 様ご相談窓口	<b>8</b> (	)	_			

### パナソニック コミュニケーションズ株式会社 テレコムカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁月1番62号

© 2004 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.